

Catalogus

01/
2025

Boralit
stookolietanks



BORALIT

plastic tank solutions

DUBBELWANDIGE KUNSTSTOF STOOKOLIETANKS VOOR VERWARMING OF VOOR HET TANKEN VAN VOERTUIGEN	87
VOORDELEN	87
ONDERGRONDSE ENKELWANDIGE MAZOUTTANKS	88
KARAKTERISTIEKEN	88
OPTIES	88
MAZOUTTANKS VOOR VERWARMING - BINNEN EN BUITENOPSTELLING	89
KARAKTERISTIEKEN	89
RONDE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN	90
DIESEL VERDEELSTATIONS VOOR HET TANKEN VAN VOERTUIGEN	91
KARAKTERISTIEKEN	91
RONDE EN RECHTHOEKIGE MODELLEN	92
OPTIES	92
BOVENGRONDSE DUBBELWANDIGE OPSLAGTANKS VOORD OPSLAG VAN OLIËN	93
KARAKTERISTIEKEN	93
BOVENGRONDSE ENKELWANDIGE WERFTANK	94
KARAKTERISTIEKEN	94
OPTIES	95
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN VOOR ONDERGRONDSE ENKELWANDIGE STOOKOLIETANKS	96
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN DUBBELWANDIGE MAZOUTTANKS VOOR VERWARMING	98
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN VOOR BOVENGRONDSE DIESEL VERDEELSTATION	99
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN VOOR BOVENGRONDSE DUBBELWANDIGE OPSLAGTANKS VOOR OLIE	100
PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN VOOR BOVENGRONDSE ENKELWANDIGE WERFTANKS	101
GARANTIE	101
HERKEURING	102



volgens EN 13341

Dubbelwandige kunststof stookolietanks voor verwarming of voor het tanken van voertuigen.

Kies dan voor een stookolietank van Boralit. Waarom kiezen voor Boralit? Boralit is de eerste en enige fabrikant die beschikt over het prestigieuze BENOR label. Dit is de enige echte garantie voor kwaliteit en wettelijk verplicht. Voor elke toepassing hebben wij een oplossing.

Voordelen:

- Boralit maakt al meer dan 40 jaar opslagtanks in polyethyleen (PE), dat zoveel meer voordelen biedt dan beton of staal. Ook onze ondergrondse stookolietanks zijn uit dit PE vervaardigd, en zijn van de allerhoogste kwaliteit.
- De ondergrondse stookolietanks van Boralit bestaan uit polyethyleen met een hogere stijfheid en een dichtheid, zodat ze beter kunnen weerstaan aan de opslagen producten en aan grond gerelateerde krachten (ook dankzij de grote verstevigingribben en een opgelaste vloeistofdichte opzetschacht die ook als lekbak functioneert).
- Onze bovengrondse stookolietank is heel degelijk en wordt als volgt samengesteld: een binnentank wordt omhuld met een buitentank (ook wel bund genaamd). Tussen de wanden wordt een ruimte voorzien die, wanneer zich in de binnentank een lek zou voordoen, de vloeistof van de binnentank opvangt.
- Boralit beschikt tevens als eerste over het prestigieuze Benor label. Een Benor merk geeft aan dat een product in overeenstemming is met een Belgische norm. Een derde, onafhankelijke partij, controleert op periodieke basis ons kwaliteitssysteem in de productie. Dit garandeert de kwaliteit en is tegenwoordig wettelijk verplicht.

Ondergrondse enkelwandige stookolietanks

Karakteristieken

Elke ondergrondse stookolietank van Boralit is in de fabriek getest tegen elk mogelijk lek, zodat de eindgebruiker honderd procent zeker is van de hoogste kwaliteit en veiligheid.

Deze tanks zijn volledig vervaardigd uit polyethyleen met een hogere stijfheid en een hogere dichtheid om beter te weerstaan aan de opgeslagen producten en de krachten waaraan deze onderhevig is in de grond.

Voor het verwarmen van een woning zijn deze tanks voorzien van alle nodige onderdelen om aan te sluiten op een standaard brander. Opgelet: deze tanks mogen niet gebruikt worden voor verdeelinstallaties. De tank is ontworpen voor een ondergrondse plaatsing. Om te weerstaan aan de gronddruk is deze standaard voorzien van grote verstevigingribben en een opgelaste vloeistofdichte opzetschacht die ook als lekbak functioneert.

De lekbak is voorzien van is een tankdoorvoer in de kopse kant, met een binnendiameter van 50 mm en een buitendiameter van 63 mm, zodat de leidingen van de brander op een waterdichte manier via een PVC buis in het verhoogstuk kunnen worden vastgelijmd.

Het deksel is voorzien van 5 ingegoten aansluitingen van 2" F om de vloeistofdichtheid te kunnen garanderen. Een gecombineerde elektrische overvulbeveiliging met leegzuig en retour, een verluchting en vuldop, en een elektronische volumemeter type Tankalert zijn standaard gemonteerd. Elke tank van Boralit is in de fabriek getest tegen elk mogelijk lek.

De ondergrondse tanks zijn beschikbaar in twee maten, namelijk in 2.950 liter en 4.950 liter. Ze zijn niet voorzien van een lekdetectie.

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar in 2.950 en 4.950 liter.

Enkelwandig.

Volledig uitgerust.

Voorzien van een lekbak.

ONDERGRONDSE ENKELWANDIGE MAZOUTTANKS



MZPE02950
MZPE04950

Model	Toepassing	Nominaal volume (liter)	Nuttig volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diameter mangat (mm)	Gewicht (kg)
MZPE02950	Verwarming	2.950	2.802	2.390	1.610	2.210	600	180
MZPE04950	Verwarming	4.950	4.702	2.400	2.070	2.670	600	300

Plaatsing in 15 cm gestabiliseerd zand

Opties



**kunststof
geur- en waterdicht
deksel: B125
voor mangat 600 mm**

Lengte: 714 mm
Breedte: 714 mm
Hoogte: 257 mm
Gewicht: 27,1 kg



**Kunststof
voetgangersdeksel
KDB A15**

Lengte: 700 mm
Breedte: 700 mm
Hoogte: 145 mm
Gewicht: 20 kg

Inclusief:

- Vuldop
- Ontluchting
- Ultrasone volumemeting
- Overvulbeveiliging
- Aansluiting voor brander

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

MAZOUTTANKS VOOR VERWARMING – BINNEN EN BUITENOPSTELLING

Karakteristieken

Perfect uitgeruste stookolietanks

De stookolietanks van Boralit zijn uiteraard perfect en volledig uitgerust en standaard voorzien van de nodige aansluitingen (een unit met een elektrische overvulbeveiliging, een aansluitcombinatie voor leegzuig en retour, een aansluiting 2" voor het vullen, een verluchting en een elektronische volumemeter met lekdetectie type Bundalert).

Bovendien zijn de tanks in verschillende volumes beschikbaar: inhoud van respectievelijk 1.200, 2.500, 3.300 of 4.950 liter – zowel rond als rechthoekig.

Dubbelwandige stookolietanks

Deze tanks in polyethyleen bestaan uit een binnentank omhuld met een buitentank (bund). Tussen de wanden is er een ruimte die, bij een lek in de binnentank, de vloeistof van de binnentank opvangt.

Alle tanks voor aansluiting op de brander zijn standaard voorzien van de nodige aansluitingen, namelijk een unit met een elektrische overvulbeveiliging, een aansluitcombinatie voor leegzuig en retour, een aansluiting 2" voor het vullen, een verluchting en een elektronische volumemeter met lekdetectie type Bundalert. Deze tanks zijn verkrijgbaar met een inhoud van 1.200, 2.500, 3.300 en 4.950 liter.

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar in 1.200, 2.500, 3.300 en 4.950 liter.

In rechthoekige en ronde uitvoering.

Enkelwandig tank in bund (dubbelwandig).

Volledig uitgerust.

Certificatie:

CE: volgens EN 13341 2005 +A1 2011

BENOR volgens TRA02: 2016/001



MAZOUTTANKS VOOR VERWARMING – BINNEN EN BUITENOPSTELLING



HPR 1200 CE
HPR 2500 CE
HPR 3300 CE



HPR 4950 CE



MZPEB 1200 CE



MZPEB 2500 CE
MZPEB 3300 CE

Model	Toepassing	Vorm	Nominaal volume (liter)	Nuttig volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
HPR 1200CE	Verwarming	Rond	1.200	1.140	1.360	1.270	1.780	138
HPR 2500CE	Verwarming	Rond	2.500	2.375	1.920	1.885	1920	208
HPR 3300CE	Verwarming	Rond	3.300	3.135	1.940	1.850	2.010	248
HPR 4950CE	Verwarming	Rond	4.950	4.700	2.400	2.400	2.350	380
MZPEB1200CE	Verwarming	Vierkant	1.200	1.140	2.200	800	1.660	190
MZPEB2500CE	Verwarming	Vierkant	2.500	2.375	2.390	1.530	1.600	200
MZPEB3300CE	Verwarming	Vierkant	3.300	3.135	2.900	1.530	1.600	265

Plaatsing bovengronds binnen of buiten

Inclusief:

- Vuldop
- Ontluchting
- Ultrasone volumemeting
- Lekdetectie
- Overvulbeveiliging
- Aansluiting voor brander

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

DIESEL VERDEELSTATIONS VOOR HET TANKEN VAN VOERTUIGEN

Karakteristieken

Perfect uitgeruste tankinstallaties voor diesel

De diesel verdeelstations van Boralit zijn uiteraard perfect en volledig uitgerust en standaard voorzien van de nodige aansluitingen (een unit met een elektrische overvulbeveiliging, een aansluiting 2" voor het vullen, een verluchting, een pompunit met waterfilter en een elektronische volumemeter met lekdetectie type Bundalert).

Bovendien zijn de tanks in verschillende volumes beschikbaar: inhoud van respectievelijk 1.200, 2.500, 3.300 of 4.950 liter – zowel rond als rechthoekig.

Dubbelwandige stookolietanks tankinstallaties

Deze tanks in polyethyleen bestaan uit een binnentank omhuld met een buitentank (bund). Tussen de wanden is er een ruimte die, bij een lek in de binnentank, de vloeistof van de binnentank opvangt.

Alle tanks voor het tanken van voertuigen zijn standaard voorzien van de nodige aansluitingen, namelijk een unit met een elektrische overvulbeveiliging, een aansluiting 2" voor het vullen, een verluchting en een elektronische volumemeter met lekdetectie type Bundalert.

De verdeelstations zijn uitgerust met een paletten pomp, 230 V - 370 W mono met by-pass, teller en waterfilter. De uitrusting bestaat ook uit een steker en een thermische beveiliging. De pomp heeft een maximum debiet van 60 l/min in vrijloop, en beschermd met een deur met slot. Uitgerust met een flexibel van 6 meter van 3/4" voor de 1200 tot 3300 liter en 1" voor de 4950 liter met automatisch pistool met draaikoppeling.

Deze tanks zijn verkrijgbaar met een inhoud van 1.200, 2.500, 3.300 en 4.950 liter.

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar in 1.200, 2.500, 3.300 en 4.950 liter.

In rechthoekige en ronde uitvoering.

Enkelwandig tank in bund (dubbelwandig).

Volledig uitgerust.

Certificatie:

BENOR volgens TRA02: 2016/001



DIESEL VERDEELSTATIONS VOOR HET TANKEN VAN VOERTUIGEN



- Inclusief:**
- Vuldop
 - Ontluchting
 - Ultrasone volumemeting
 - Lekdetectie
 - Overvulbeveiliging
 - Aansluiting voor brander (optie)

BENOR

FPR1200
FPR2500
FPR3300



FPR 4950



MZFM 1200



MZFM 2500
MZFM 3300

Model	Toepassing	Vorm	Nominaal volume (liter)	Nuttig volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
FPR1200	Verdeelstation	Rond	1.200	1.140	1.360	1.270	1.780	138
FPR2500	Verdeelstation	Rond	2.500	2.375	1.920	1.885	1920	208
FPR3300	Verdeelstation	Rond	3.300	3.135	1.940	1.850	2.010	248
HPR 4950	Verdeelstation	Rond	4.950	4.700	2.400	2.400	2.350	380
MZFM1200	Verdeelstation	Vierkant	1.200	1.140	2.200	800	1.950	200
MZFM2500	Verdeelstation	Vierkant	2.500	2.375	2.390	1.530	1.810	230
MZFM3300	Verdeelstation	Vierkant	3.300	3.135	2.900	1.530	1.810	295

Plaatsing bovengronds binnen of buiten

Opties:

- Slot + sleutel voor MZFM
- Slot + sleutel voor HPR en FPR
- Pomp met registratie Cube 70MC 50 users
- Extra badges (10) voor Cube
- Slang van 10 m ipv 6 m (enkel voor FPR)
- Voet voor Cube 70
- Badge registratiekit 10 gebruikers
- PC interface
- Manager key

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

BOVENGRONDSE DUBBELWANDIGE OPSLAGTANK

Voor de opslag van oliën

Karakteristieken

De bovengrondse opslagtanks voor olie bestaan uit een binnentank van polyethyleen en zijn omhuld door een polyethyleen buitentank (bund). Tussen de wanden is er een ruimte die, bij een lek in de binnentank, de vloeistof van de binnentank opvangt. Er is een uitneembare opvangtrechter gemonteerd in het deksel.

Deze tanks zijn leverbaar in 1.200, 2.500 en 3.300 liter. Ze zijn voorzien van een lekdetectie type fullalert, een leegzuigbuis van 1" en een volumemeting.

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar in 1.200, 2.500 en 3.300 liter.
Enkelwandig tank in bund (dubbelwandig)
Volledig uitgerust.



Certificatie:

BENOR volgens TRA02: 2016/001
wettelijk verplicht vanaf 01/01/2025



OPPEB 1200 CE



OPPEB 2500 CE



OPPEB 3300 CE

Model	Toepassing	Nominaal volume (liter)	Nuttig volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
OPPEB1200CE	Opslag oliën	1.200	1.140	2.200	800	1.660	190
OPPEB2500CE	Opslag oliën	2.500	2.375	2.390	1.530	1.600	200
OPPEB3300CE	Opslag oliën	3.300	3.135	2.900	1.530	1.600	265

Plaatsing bovengronds binnen of buiten

Inclusief:

- Vultrechter
- Ontluchting
- Ultrasonische volumemeting
- Lekdetectie
- Leegzuigbuis

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

BOVENGRONDSE ENKELWANDIGE WERFTANK

Mobiele werftank

Karakteristieken

De Fieldmaster is een verplaatsbare tank met een capaciteit van 400 liter. Deze tank is ideaal voor de opslag van stookolie. Het is mogelijk om diesel op een eenvoudige wijze te transporteren en te tanken op locatie. Wanneer men zware voertuigen (maaaimachines, tractors, graafmachines,...) wil bevoorraden op de plaats waar ze gebruikt worden, is deze tank de oplossing bij uitstek.

Dit heeft als grote voordeel dat de gebruiker quasi geen tijd verliest aan verplaatsingen. Het is mogelijk om dit toestel te laten verplaatsen door diverse voertuigen.

De Fieldmaster is een enkelwandige tank vervaardigd uit polyethyleen. Het bevat een slang van 6m met een automatisch pistool en een pomp (standaard zonder teller) met een debiet van 38 l/min in vrijloop op 12 V. Hij is ook verkrijgbaar in 24 V, 12 V EN 24 V en 220 V.

Deze tank is voorzien van een deksel (incl. sleutel), zodat deze veilig kan worden afgesloten.

Wij bieden ook een aantal bijkomende accessoires aan voor de Fieldmaster. Voor een beperkte meerprijs kan deze mobiele mazouttank uitgerust worden met robuuste hefbeugels en zelfs met een heuse, stalen beschermkooi om de tank in te plaatsen. Deze stalen beschermkooien zijn bovendien stapelbaar.

Verder kan de Fieldmaster nu ook uitgerust worden met een teller.

Uitvoeringen:

Ze zijn beschikbaar in 400 liter.
Enkelwandig.
Volledig uitgerust.



FIELDMASTER 400 L
12V - 24V - 12 & 24V - 230V



FIELDMASTER 200 L - 12V

Inclusief:

Vuldop
Ontluchting
Analoge volumemeting
Pomp met slang en pistool
Slot bij 400 L versie

Model	Toepassing	Volume (liter)	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
FIELDMASTER - 400 L	Mobiele werftank	400	900	1.200	900	53
FIELDMASTER - 200 L	Mobiele werftank	200	618	1.030	535	13,5

Plaatsing bovengronds binnen of buiten

Opties:

Hefbeugels (4)
Beschermkooi

Plaatsingsvoorschriften

Ondergrondse enkelwandige stookolietanks

De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.
De plaatsingsvoorschriften moeten EERST gelezen worden VOOR plaatsing.

Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar van de plaatsingsvoorschriften opvragen bij Boralit nv, of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de website van Boralit.

OPSLAG EN TRANSPORT

DE PLAATSING MOET GEBEUREN DOOR EEN ERKEND AANNEMER OF IN HET BIJZIJN VAN EEN ERKEND TANKTECHNICUS. PLAATS DE TANK IN GESTABILISEERD ZAND! ZORG DAT HET MANGAT HOGER DAN HET MAAVELD ZIT OM WATER INSIJPELING TE VOORKOMEN. WE RADEN STERK AAN OM EEN WATERDICHT HERMELOCK DEKSEL TE PLAATSEN. VOOR HET BEKOMEN VAN UW CERTIFICAAT, MOET U HET BIJ DE TANK MEEGELEVERDE FORMULIER VOLLEDIG INGEVULD TERUGSTUREN.

Het is aanbevolen om het apparaat zo dicht mogelijk bij de brander te plaatsen.

Graaf een kuil die minstens:

- 15 à 20 cm breder is dan de tank
- 15 à 20 cm dieper is dan de tank

Als er grond- of regenwater in de kuil staat, moet dat weggepompt worden vooraleer de tank mag worden geplaatst. Bedek de bodem van de kuil met minimum 15 cm gestabiliseerd zand van 150 kg/m³ (*). Plaats het apparaat waterpas in de kuil zodat het deksel pas komt te liggen. Vul de kuil rond het apparaat aan met minimum 15 cm gestabiliseerd zand van 150 kg/m³ (*). Bedek het apparaat met minimum 15 cm gestabiliseerd zand van 150 kg/m³ (*). Sluit alle nodige leidingen aan. Vul de tank zo snel mogelijk met stookolie om opdrijven te vermijden.

LET OP: de hoogte van de lekbak mag niet worden ingekort!

In één kopse kant van de lekbak is een tankdoorvoer met binnendiameter 50 mm / buitendiameter 63 mm voorzien zodat de leidingen van de brander op een waterdichte manier in het verhoogstuk kunnen worden binnengebracht met behulp van een PVC buis van 50 mm of 63 mm die dan op de tankdoorvoer moet worden vastgelijmd. Men brengt het gestabiliseerd zand steeds in kleine hoeveelheden aan en drukt dit daarna lichtjes aan (ook onder de tank en tussen de ribben), dit om vervorming van het apparaat te voorkomen. Indien er voertuigen boven de tank kunnen rijden, moet er boven de tank een betonplaat geplaatst worden die rust op de niet omgewoelde grond. De betonplaat mag in geen geval op de kunststof tank rusten! (de apparaten moeten gemakkelijk bereikbaar blijven voor vullen en controle).

De meegeleverde polyethyleen deksels zijn werfdeksels. Deze deksels zijn niet voorzien van een veiligheidsslot en kunnen geen belasting aan van personen noch voertuigen die boven de deksels zouden passeren. Vervang de werfdeksels altijd door andere deksels om de veiligheid te garanderen van personen/voertuigen die boven de installatie zouden passeren. Zorg voor de waterdichtheid.

OPGELET

De tank mag niet getest worden met onderdruk! De test kan gebeuren met een drukproef, waarbij de druk niet meer dan 0,3 bar bedraagt gedurende maximum 5 minuten. De vulsnelheid mag niet meer dan 600 l/min bedragen. De installatie is voorzien van een elektrische overvulbeveiliging. Een fluitje mag niet worden gebruikt. De ontluchting mag niet kleiner zijn dan 2", en niet hoger dan 500 mm. De tanks zijn enkel geschikt voor producten met vlampunt hoger dan 55°C. (toegelaten: Gasolie)! Zuivere petroleum, benzine, kerosine, ethanol, ... mogen NIET in de tanks worden opgeslagen!

(*) In geval van een tijdelijk hoge grondwaterstand, alsook indien de tank dieper komt te zitten dan het PE-verhoog toelaat, moet onze technische dienst gecontacteerd worden voor meer informatie.

Voorzie een waterdichte verbinding op de aansluiting voor leegzuig en retour.

Plaatsing waterdicht Hermelock deksel:

- De kader moet geplaatst worden op een vlakke, schoongemaakte (vrij van stof en olie) en vaste ondergrond.
- Zorg dat het deksel steeds vergrendeld in de kader zit voor het plaatsen.
- Het geheel moet geplaatst worden in een vast sterk materiaal (beton, asfalt, betegeling, ...)
- Indien vereist, kan een kleine hoeveelheid silicone geplaatst worden om het deksel en de kader af te dichten. Om dichting volledig te maken dienen de sloten vergrendeld te worden.
- Opgelet: Het deksel is maar waterdicht als het grondwater lager zit dan 30 cm.
- Voorbeeld van een plaatsing van een Hermelock putdeksel:

Openen van het putdeksel:

Voor het openen van het deksel dient eerst het deksel ontgrendeld te worden.

Dit gebeurt door de inbusbouten die het deksel vergrendelen in tegenwijzerzin terug te draaien tot een aanslag voelbaar is en de tegenwijzerzin geblokkeerd wordt.

Daarna kan het deksel geopend worden.

Sluiten van het putdeksel:

Om te sluiten gaat men in tegenovergestelde zin te werk:

Het deksel in het kader plaatsen en de inbusbouten in wijzerzin blijven draaien tot men weerstand voelt en het deksel in zijn kader vergrendeld wordt.

Bovengrondse dubbelwandige mazouttanks voor verwarming

binnen en buitenopstelling


De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.
De plaatsingsvoorschriften moeten EERST gelezen worden VOOR plaatsing.

Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar van de plaatsingsvoorschriften opvragen bij Boralit nv, of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de website van Boralit.

VOOR HET BEKOMEN VAN UW BENOR CERTIFICAAT, MOET U HET BIJ DE TANK MEEGELEVERDE FORMULIER VOLLEDIG INGEVULD TERUGSTUREN.

OPSLAG EN TRANSPORT

Plaats de tank op een horizontale (Max 1% helling), vlakke stabiele betonplaat. Zorg dat deze ondergrond minstens 10 cm langer en breder is dan de tank. Plaats de tank niet op scherpe voorwerpen zoals bv. kiezels. Plaats hem niet in de buurt van een hittebron (de tank valt onder vuurklasse F). Voorzie minstens 10 cm tussen de tank en een wand of muur. Sluit de deur om insijpelend water te voorkomen. De installatie is ontworpen voor omgevingstemperaturen tussen -5 °C en +25 °C, een maximum sneeuwbelasting van 120 kg/m² en windbelasting van 26 m/s. Neem gepaste maatregelen indien de installatie blootgesteld is aan extremere omstandigheden. Vermijd schokken of stoten. De tanks zijn UV-gestabiliseerd zodat ze ook buiten mogen worden geplaatst. Indien u uw tank echter in een schaduwrijke plaats zet (of onder een afdakje, rek met klimop, ...) zal het polyethyleen langer soepel blijven en zal de levensduur van uw tank aanzienlijk worden verlengd! Verplaats de tank nooit. De verwachte levensduur is 10 jaar bij buitenopstelling in de zon en 20 jaar bij binnenopstelling.

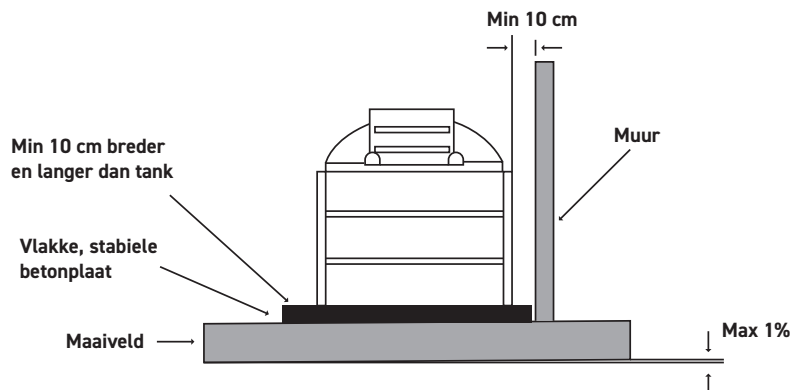

OPGELET

De tank mag niet getest worden met onderdruk! De test kan gebeuren met een drukproef, waarbij de druk niet meer dan 0,1 bar bedraagt gedurende maximum 5 minuten. De vulsnelheid mag niet meer dan 600 l/min bedragen. De installatie is voorzien van een elektrische overvulbeveiliging. Een fluitje mag niet gebruikt worden. De ontluchting mag niet kleiner zijn dan 2" en niet hoger dan 500 mm. Laat de pomp niet langer dan 1 minuut in bypass draaien. Zo niet zal er een lek ontstaan tussen de motor en het pomphuis. Gebruik steeds de elektrische overvulbeveiliging, om beschadigingen van de tank te voorkomen.

De tanks zijn enkel geschikt voor producten met een vlampunt hoger dan 55 °C (toegelaten: Gasolie)! Zuivere petroleum, benzine, kerosine, ethanol, ... mogen NIET in de tanks worden opgeslagen!

De bund is getest om 500 uur te weerstaan met vloeistof. Het is dan ook van groot belang om tijdig maatregelen te treffen mocht zich dit voordoen.

Bovengrondse diesel verdeelstations

De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.
De plaatsingsvoorschriften moeten EERST gelezen worden VOOR plaatsing.


Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar van de plaatsingsvoorschriften opvragen bij Boralit nv, of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de website van Boralit.

VOOR HET BEKOMEN VAN UW BENOR CERTIFICAAT, MOET U HET BIJ DE TANK MEEGELEVERDE FORMULIER VOLLEDIG INGEVULD TERUGSTUREN.

OPSLAG EN TRANSPORT

Plaats de tank op een horizontale (Max 1% helling), vlakke stabiele betonplaat. Zorg dat deze ondergrond minstens 10 cm langer en breder is dan de tank. Plaats de tank niet op scherpe voorwerpen zoals bv. kiezels. Plaats hem niet in de buurt van een hittebron (de tank valt onder vuurklasse F). Voorzie minstens 10 cm tussen de tank en een wand of muur. Sluit de deur om insijpelend water te voorkomen. De installatie is ontworpen voor omgevingstemperaturen tussen -5 °C en +25 °C, een maximum sneeuwbelasting van 120 kg/m² en windbelasting

van 26 m/s. Neem gepaste maatregelen indien de installatie blootgesteld is aan extremere omstandigheden. Vermijd schokken of stoten. De tanks zijn UV-gestabiliseerd zodat ze ook buiten mogen worden geplaatst. Indien u uw tank echter in een schaduwrijke plaats zet (of onder een afdakje, rek met klimop, ...) zal het polyethyleen langer soepel blijven en zal de levensduur van uw tank aanzienlijk worden verlengd! Verplaats de tank nooit. De verwachte levensduur is 10 jaar bij buitenopstelling in de zon en 20 jaar bij binnenopstelling.

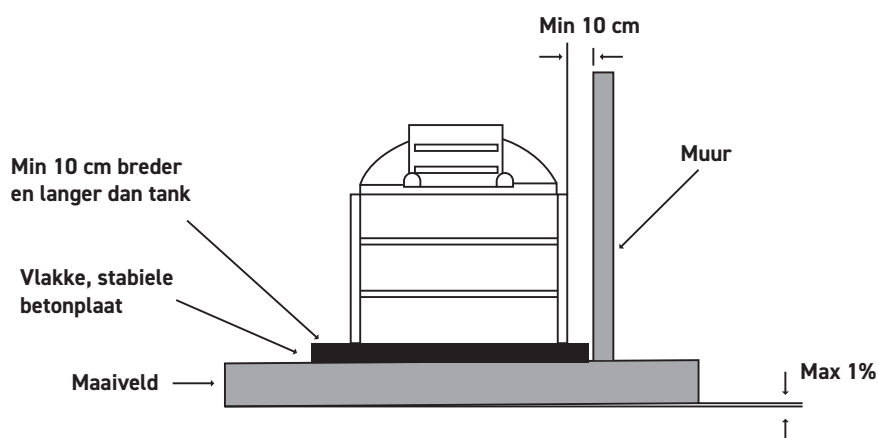

OPGELET

De tank mag niet getest worden met onderdruk! De test kan gebeuren met een drukproef, waarbij de druk niet meer dan 0,1 bar bedraagt gedurende maximum 5 minuten. De vulsnelheid mag niet meer dan 600 l/min bedragen. De installatie is voorzien van een elektrische overvulbeveiliging. Een fluitje mag niet gebruikt worden. De ontluchting mag niet kleiner zijn dan 2" en niet hoger dan 500 mm. Laat de pomp niet langer dan 1 minuut in bypass draaien. Zo niet zal er een lek ontstaan tussen de motor en het pomphuis. Gebruik steeds de elektrische overvulbeveiliging, om beschadigingen van de tank te voorkomen.

Voor de modellen met pomp en pistool geldt dat het debiet van de standaard pomp ongeveer 60 l per minuut (nominaal) bedraagt. Dit debiet kan echter variëren, dit afhankelijk van factoren zoals bijvoorbeeld de lengte van de darm, de viscositeit van het type brandstof (diesel, biodiesel met maximum 5,75% koolzaadolie, enz.), het seizoen, ... De pompen zijn niet geschikt voor het verpompen van zuivere koolzaadolie. Neem contact op met onze commerciële binnendienst voor een offerte op maat indien u een pomp voor zuivere koolzaadolie wenst. De pomp is echter geen commerciële pomp. Er is een afwijking mogelijk tot 5%. Bij het "pompen" (om de tank volledig vol te krijgen) kan de afwijking tot 30% bedragen.

De tanks zijn enkel geschikt voor producten met een vlampunt hoger dan 55°C (toegelaten: Gasolie)! Zuivere petroleum, benzine, kerosine, ethanol, ... mogen NIET in de tanks worden opgeslagen!

De bund is getest om 500 uur te weerstaan met vloeistof. Het is dan ook van groot belang om tijdig maatregelen te treffen mocht zich dit voordoen.

Bovengrondse dubbelwandige opslagtank

Voor de opslag van oliën


De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.
De plaatsingsvoorschriften moeten EERST gelezen worden VOOR plaatsing.

Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar van de plaatsingsvoorschriften opvragen bij Boralit nv, of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de website van Boralit.

VOOR HET BEKOMEN VAN UW BENOR CERTIFICAAT, MOET U HET BIJ DE TANK MEEGELEVERDE FORMULIER VOLLEDIG INGEVULD TERUGSTUREN.

OPSLAG EN TRANSPORT

Plaats de tank op een horizontale (Max 1% helling), vlakke stabiele betonplaat. Zorg dat deze ondergrond minstens 10 cm langer en breder is dan de tank. Plaats de tank niet op scherpe voorwerpen zoals bv. kiezels. Plaats hem niet in de buurt van een hittebron (de tank valt onder vuurklasse F). Voorzie minstens 10 cm tussen de tank en een wand of muur. De installatie is ontworpen voor omgevingstemperaturen tussen -5 °C en +25 °C, een maximum sneeuwbelasting van 120 kg/m² en windbelasting van 26 m/s. Neem gepaste maatregelen indien de installatie blootgesteld is aan extremere omstandigheden. Vermijd schokken of stoten. De tanks zijn UV-gestabiliseerd zodat ze ook buiten mogen worden geplaatst. Indien u uw tank echter in een schaduwrijke plaats zet (of onder een afdakje, rek met klimop, ...) zal het polyethyleen langer soepel blijven en zal de levensduur van uw tank aanzienlijk worden verlengd! Verplaats de tank nooit. De verwachte levensduur is 10 jaar bij buitenopstelling in de zon en 20 jaar bij binnenopstelling

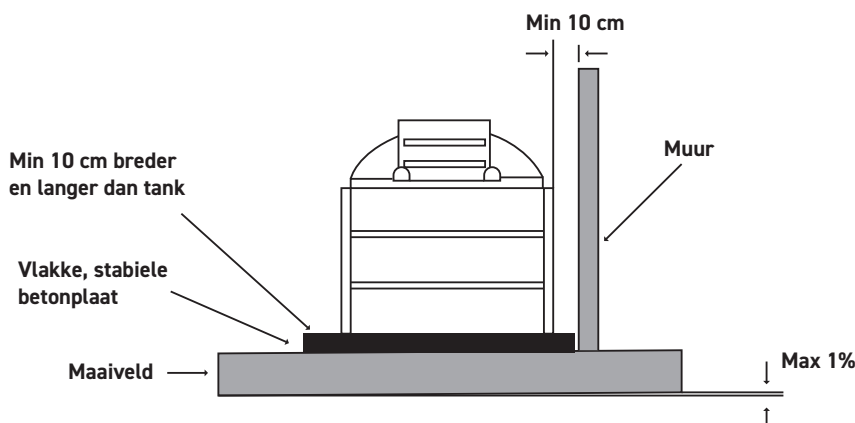

OPGELET

De tank mag niet getest worden met onderdruk! De test kan gebeuren met een drukproef, waarbij de druk niet meer dan 0,1 bar bedraagt gedurende maximum 5 minuten. De vulsnelheid mag niet meer dan 600 l/min bedragen. De ontluchting mag niet kleiner zijn dan 2". De tanks zijn enkel geschikt voor producten met een vlampunt hoger dan 55 °C (toegelaten: Gasolie)! Zuivere petroleum, benzine, kerosine, ethanol, ... mogen NIET in de tanks worden opgeslagen!

De bund is getest om 500 uur te weerstaan met vloeistof. Het is dan ook van groot belang om tijdig maatregelen te treffen mocht zich dit voordoen

Bovengrondse enkelwandige werftank

Mobiele werftank

De klant erkent hiervan een exemplaar te hebben ontvangen en gaat hiermee akkoord.

De plaatsingsvoorschriften moeten EERST gelezen worden VOOR plaatsing.

Ingeval van verlies door de klant van de plaatsingsvoorschriften moet de klant altijd een nieuw exemplaar van de plaatsingsvoorschriften opvragen bij Boralit nv, of de plaatsingsvoorschriften downloaden van de website van Boralit.

OPSLAG EN TRANSPORT

Plaats de tank niet op scherpe voorwerpen zoals bv. kiezels. Plaats hem niet in de buurt van een hittebron (de tank valt onder vuurklasse F). Vermijd schokken of stoten. De tanks zijn UV-gestabiliseerd zodat ze ook buiten mogen worden geplaatst. Indien u uw tank echter in een schaduwrijke plaats zet (of onder een afdakje, rek met klimop, ...) zal het polyethyleen langer soepel blijven en zal de levensduur van uw tank aanzienlijk worden verlengd!

Garantie

Deze apparaten dragen een label van 10 jaar garantie tegen alle aantoonbare fabricagefouten in zoverre de plaatsingsvoorschriften strikt werden nageleefd. Indien u uw tank echter in een schaduwrijke plaats zet (of onder een afdakje, rek met klimop, ...) zal het polyethyleen langer soepel blijven en zal de levensduur van uw tank aanzienlijk worden verlengd. Alle elektrische en mechanische onderdelen genieten van een garantie van 2 jaar.

De algemene verkoop en garantie voorwaarden van Boralit gelden.

Herkeuring voor particulieren.

Voor professionelen: zie www.informazout.be

Onze kunststof tanks moeten met de volgende frequentie herkeurd worden.

Herkeuring

Vlaams gewest

Bovengronds < 5000 kg (+/- 6000 liter): Er moet geen periodieke controle worden uitgevoerd. De plaatsing moet wel worden uitgevoerd onder toezicht van een officieel erkend technicus.

Een particuliere stookolietank kleiner dan 5000 kg moet niet meer gemeld worden aan de bevoegde overheid.

Ondergronds < 5000 kg (+/- 6000 liter): Er moet een periodieke controle worden uitgevoerd om de 5 jaar voor alle reservoirs. De plaatsing moet wel worden uitgevoerd onder toezicht van een officieel erkend technicus.

Waals gewest

Bovengronds < 3000 liter: Er gelden geen specifieke voorwaarden.

Bovengronds > 3000 liter en < 25000 liter: De eerste controle dient plaats te vinden 10 jaar na de plaatsing, vervolgens volstaat eveneens een herhalingscontrole om de 10 jaar. De plaatsing moet wel worden uitgevoerd onder toezicht van een door het Waals Gewest erkend plaatsingsorganisme.

Het reservoir moet gemeld worden aan de plaatselijke overheid.

Ondergronds < 3000 liter: Er gelden geen specifieke voorwaarden. Wel wordt aangeraden de plaatsing te laten doen onder toezicht van een door het Waals Gewest erkend plaatsingstechnicus.

Ondergronds > 3000 liter: Een eerste controle dient plaats te hebben 10 jaar na plaatsing. Vervolgens gelden onderstaande termijnen voor enkelwandige reservoirs, naargelang hun leeftijd:

- Tanks tussen 10 en 20 jaar oud: controle om de 10 jaar
- Tanks tussen 20 en 30 jaar oud: controle om de 5 jaar
- Tanks ouder dan 30 jaar of waarvan de leeftijd niet bewezen kan worden: controle om de 3 jaar.

De plaatsing moet wel worden uitgevoerd onder toezicht van een door het Waals Gewest erkend plaatsingsorganisme.

Het reservoir moet worden gemeld aan de gemeentelijke overheid.

Brussels Gewest

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geldt geen enkele reglementering voor de installatie of controle van een reservoir. Toch kan een milieuvergunning vereist worden die specifieke exploitatievoorwaarden inhoudt.

Voor bovengrondse reservoirs met een inhoud van minder dan 3000 liter is geen milieuvergunning vereist.

Voor bovengrondse reservoirs met inhoud tussen 3000 en 10000 liter en ondergrondse reservoirs van minder dan 10000 liter is een milieuvergunning klasse 3 nodig.

Deze vergunning verplicht de exploitant het reservoir aan te geven bij het College van Burgemeester en Schepenen van de betreffende gemeente. Het reservoir mag geëxploiteerd worden zodra de ontvangstbevestiging van de aangifte bij het reservoir op een van de openbare weg zichtbare plaats hangt.

Voor meer informatie www.informazout.be/nl/wetgeving

Benor

Na het verstrijken van de verwachte levensduur moeten de tanks geëvalueerd worden om te bepalen of ze nog in een voldoende staat zijn. Indien dat zo is, zal het certificaat verlengd worden.

